

# GUIA RÁPIDO

## TOXIRAE PRO PID

### AVISOS

#### LEIA ANTES DE USAR


O Guia de Início Rápido do ToxiRAE Pro PID deve ser lido cuidadosamente por todas as pessoas responsáveis ou que serão responsáveis pelo uso deste aparelho.

#### CUIDADO!

Nunca opere o aparelho quando a capa estiver removida. Remova a tampa, a capa traseira e bateria somente em locais não perigosos

### INTERFACE DO USUÁRIO

1. A interface do ToxiRAE Pro PID consiste em: uma tela, quatro luzes LED, uma campainha de alarme e dois botões (MODE e Y/+).
2. A tela de LCD mostra leituras em tempo real em unidades de medida específicas, tipo do sensor, tipo de alarme (quando estiver em alarme, inclui-se atraso de calibragem e teste dos sensores), situação "homem caído" (Man Down), status da bateria, registro de dados (ligado/desligado) e qualidade do rádio e conexão (se disponível).

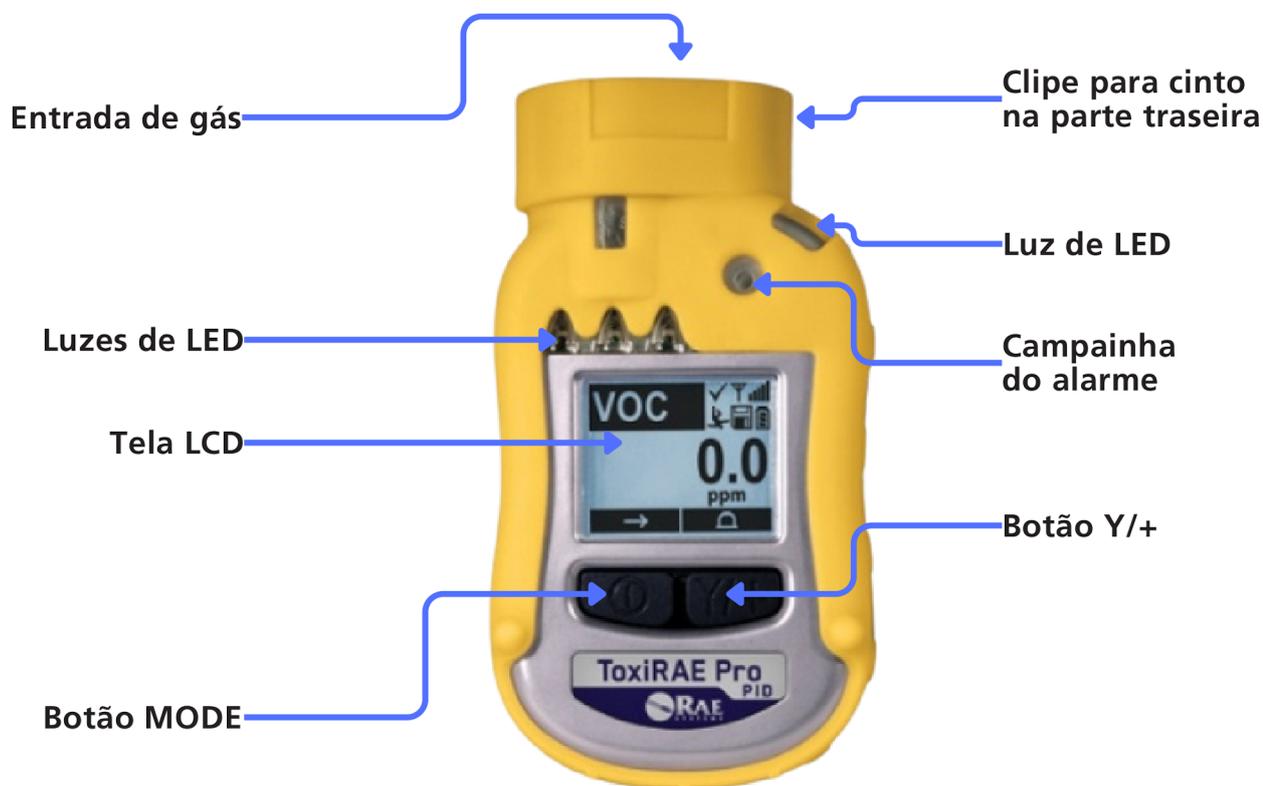

**GeoAcqua**


# GUIA RÁPIDO

## TOXIRAE PRO PID



### CARREGANDO O TOXIRAE PRO PID

Sempre carregue completamente o aparelho antes de usá-lo. Na base do ToxiRAE Pro PID encontram-se as conexões que encaixam-se com os pinos de contato do carregador. Enquanto estiver sendo carregado, a luz LED no carregador acenderá vermelha. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz ficará verde.

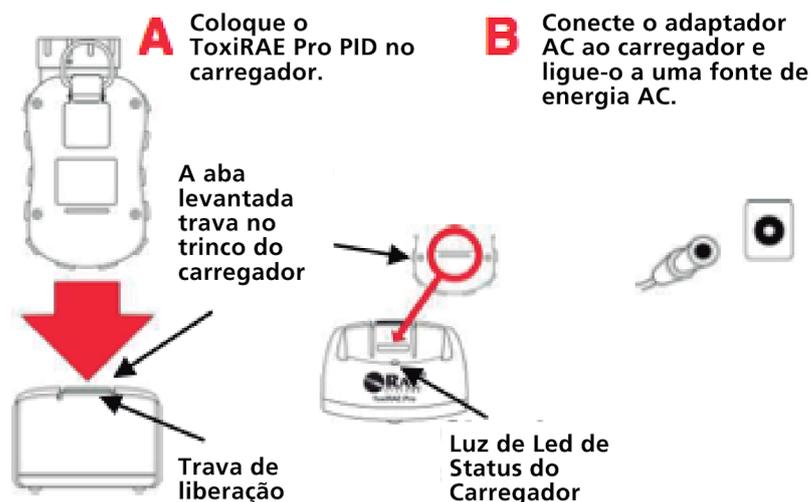

### LIGANDO O TOXIRAE PRO PID

Pressione e segure o botão MODE por 3 segundos. Quando o aparelho estiver ligado, são testadas a bateria, campainha, alarme vibratório e LEDs, e então o ToxiRAE Pro PID testa automaticamente suas funções. Quando tela de medição principal aparecer, o aparelho está pronto para uso ou calibragem.

Obs.: Se a bateria estiver quase completamente carregada a seguinte mensagem aparecerá na tela: "Battery too low! Needs charging. Powering off!" ("Bateria fraca! Precisa ser carregada. Desligando!"); em seguida o ToxiRAE Pro PID desligará automaticamente. Você deve recarregar a bateria antes de usar o aparelho.

**GeoAcqua**

# GUIA RÁPIDO TOXIRAE PRO PID



## DESLIGANDO O TOXIRAE PRO PID

Pressione e segure o botão MODE. Uma contagem de 5 segundos começará até o desligamento. Você deve continuar pressionando o botão durante todo o processo. Se você mover o dedo do botão no meio da contagem, o desligamento será cancelado e o ToxiRAE Pro PID continuará funcionando normalmente. Quando a contagem terminar e a mensagem "Unit Off" aparecer, solte o botão. O ToxiRAE Pro PID agora está desligado.



## MENU DE NAVEGAÇÃO NO MODO NORMAL

Ao pressionar o botão MODE repetidamente você é levado pelas telas demonstradas a seguir.

Observação: as caixas cinzas indicam as funções de registro de dados quando este estiver no modo manual. Quando estiver no modo automático essas telas não aparecerão. Vide o Guia do Usuário para informações sobre como selecionar o registro de dados automático ou manual.

